

暗証番号を忘れた場合

設定した暗証番号で

宅配ボックスを開錠できない場合

「暗証番号を忘れた場合 / 設定した暗証番号で宅配ボックスを開錠できない場合」は、レスキューコード (6桁の数字) を発行する必要があります。お客様自身で以下の操作をしたのち、お買い求めのハウスメーカーにお問い合わせください。

事前に用意するもの

筆記用具

1 OPEN (開ける) を
長押しして
タッチパネルを
起動する。



2 LOCK (施錠) を
押しながら、
OPEN (開ける) を
長押しする。



3 「2」を押す。




4

※重要※

ピーツと音が鳴り、
レスキューコード (6桁の数字) が
順番に表示される。


数字は「必ず」
下記にメモしてください。

レスキューコード (6桁の数字)					

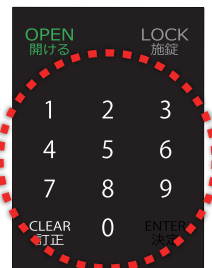

レスキューコード (6桁の数字) を再確認したい場合

CLEAR (訂正) を押して、

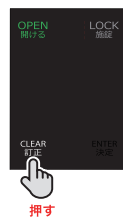

「2」を押す。



5

4 でメモした
レスキューコード (6桁の数字) を、
お買い求めのハウスメーカーに伝える。

詳しくは【取扱説明書 P7】「暗証番号について」、項目「忘れた / 開かない」をご覧ください。