

プッシュ式レジスター

施工説明書（工事店様用）

KS-8841シリーズ 適用パイプ : SU100（内径φ100）

KS-8641シリーズ 適用パイプ : キョーワ150（内径φ152）



この度は、ナスタ プッシュ式レジスターをお買い上げいただきありがとうございます。
取付工事を始める前にこの施工説明書をよくお読みになり、正しくお取り付けください。

施工上のご注意

- 適用パイプを正しく施工されていることをあらかじめご確認ください。
- パイプの変形やパイプ内面に段差や大きなキズがないかあらかじめご確認ください。
- 製品を取り付ける前にパイプ内の清掃を必ず行なってください。

施工方法

1. 取り付けパイプと製品の間から空気や水がもれないようにするため、付属のパッキンをパイプに差し込む胴部先端に貼り付け、全周を指でしっかりと押さえ貼り付けてください。

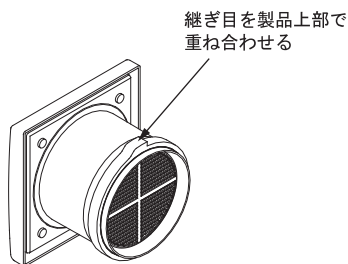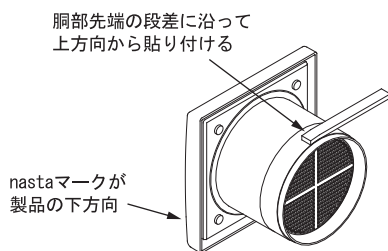

<パッキン貼り付け時の注意事項>

- ・胴部が汚れていた場合は、きれいにふき取ってから貼り付けてください。
- ・パッキンは引っ張らないように貼り付けてください。
（引っ張りすぎた場合、パッキンが伸びて薄くなり空気もれや水もれの原因になります）
- ・パッキンの継ぎ目は換気口設置時に上方向となるように貼り付け、継ぎ目を必ず重ね合わせてください。

2. パッキンを貼り付けた換気口の差し込み部外周に接着剤やシーリング剤を適量塗付し、パイプに挿入して固定してください。

株式会社 ナスタ

本 社 〒105-0004 東京都港区新橋 1-1-1 日比谷ビルディング2F Tel : 03-6779-8775(代)

東京支店 〒105-0004 東京都港区新橋 1-1-1 日比谷ビルディング2F Tel : 03-6779-8772(代)

大阪支店 Tel : 06-6858-5671(代)

北関東支店 Tel : 048-553-1751(代)

広島支店 Tel : 082-249-4651(代)

札幌支店 Tel : 011-741-2250(代)

横浜支店 Tel : 045-474-0631(代)

福岡支店 Tel : 092-472-1088(代)

仙台支店 Tel : 022-207-4700(代)

名古屋支店 Tel : 052-242-2272(代)

サイン課 Tel : 03-3660-1781(代)

Web: www.nasta.co.jp/ Mail: info@nasta.co.jp