

NASTA

プッシュ式丸型レジスター
取扱説明書（お客様用）

【KS－8830シリーズ】
（フランジ外寸法Φ134mm）
【KS－8630シリーズ】
（フランジ外寸法Φ188mm）





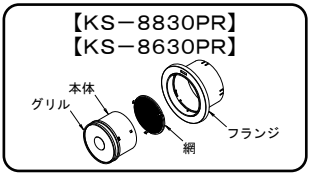

この度は、ナスタ　プッシュ式丸型レジスターをお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。
お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。

【KS－8830PR】【KS－8630PR】をお買い求めのお客様

※フィルターを弊社ホームページよりお買い求め頂くと、フィルターを取り付ける事ができます。
【KS－8830PR】にフィルターを付ける場合、フィルター KS－FK8830をお使いください。
【KS－8630PR】にフィルターを付ける場合、フィルター KS－FK8630をお使いください。

※弊社ホームページではフィルターを1セット5枚入りにて販売をさせて頂いております。


（5枚セット品番）　フィルター KS－FKS8830　　フィルター KS－FKS8630


開閉操作方法

レジスター中央の「PUSH」を押して開閉を行ってください。（24時間換気使用時開放してください。）
※「PUSH」部以外を押したり、グリルを押しきらないと開・閉しない場合があります。

フィルターの取外し方法

開の状態で左にグリルを回転（20度）させて本体を外します。
右図の様に品番が刻印されている網の外周凸部に指を掛けて
爪部3ヶ所を外し、フィルターを取出してください。

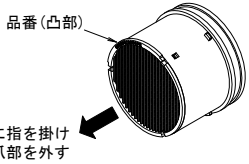

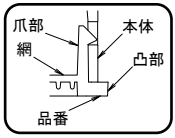

フィルターの取付け方法

フィルターを本体にセットし、網の爪部3ヶ所をはめ込みます。
本体をフランジ部に入れ、右にグリルを回転（20度）させてください。（ストッパー付）

お手入れ方法

- フィルターはホコリを取り除き2～3ヶ月に一度、定期的にかるく水洗いしてください。
  ※ 傷んだり汚れが落ちないときは新品フィルターと交換してください。
  フィルターは弊社ホームページでお買い求めください。
  弊社は訪問販売は行っておりません。類似品にはご注意ください。
- 本体は柔らかい布等で汚れを拭き取ってください。
- 製品本体は作動不良の原因となりますので、水洗いしないでください。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、タワシなどを使って清掃することは避けてください。
- 網は外れますので、掃除機でホコリを吸い取ってください。

●掲載内容に関して予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。

Nasta 株式会社ナスタ
Nasta Co., Ltd.　本社 〒107-0062　東京都港区南青山5-1-3 TS AOYAMA 6F　www.nasta.co.jp

東京支店　Tel:03-3660-1815
北関東支店　Tel:048-553-1751
福岡支店　Tel:092-472-1088
大阪支店　Tel:06-6858-5671
横浜支店　Tel:045-474-0631
リテール営業本部　Tel:03-6778-2906
札幌支店　Tel:011-741-2250
名古屋支店　Tel:052-242-2272
リテール営業本部(関西)　Tel:06-7653-9905
仙台支店　Tel:022-207-4700
広島支店　Tel:082-249-4651

8630PR-009-01-2012.10