


錠前の使用方法

- ポスの錠前のフタを開け、解錠キーを差し、右に回し解錠する。
解錠キーを持って扉を開けてください。※解錠時はキーは抜けません。
- 郵便物を取り出した後は、扉を閉めて必ず施錠する。
錠前のフタを必ず閉めてください。

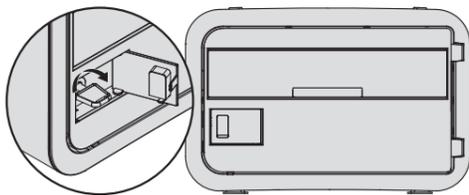

本製品は定期的にお手入れする必要があります

お手入れの際は、必ずゴム手袋をお使いください。

- やわらかい布で、から拭きしてください。
- 汚れのひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。水分は完全に拭き取ってください。
- シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。変色・キズの原因になります。



本製品の保証及び免責事項内容について

保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には当社にて無償で修理いたします。

本製品は通常郵便物の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属などの保管には適しません。いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。

保証期間：お買い上げ日から1ヶ月です。

- (1) 取扱説明書やカタログ、表示ラベルなどに記載された使用方法及び注意事項や維持管理の不励行による不具合、損傷（例：扉や本体への荷重過多による破損や変形など）
- (2) 当社が定める取扱説明書などに基づかない施工、当社が認めた者以外による移動・分解などに起因する不具合、損傷（例：設置時の汚れやキズなど）
- (3) 建築躯体の変形など当該商品以外の不具合に起因する当該商品の不具合
- (4) 商品又は部品の経年変化（消耗・摩耗、ねじやボルトの緩み）や経年劣化（樹脂部品やHV塗装などの退色やひび割れなど）、又はこれらに伴う不具合、消耗品の損傷、故障及び消耗品の交換
- (5) 商品本来の性能を超えた環境下に設置された場合の不具合（例：耐風圧・積雪に対する強度、凍結や低温・高温環境による不具合など）
- (6) 鼠、昆虫などの小動物の害、植物の蔦や蔓、及び根などの害による不具合、損傷
- (7) 天災やその他の不可抗力（火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・洪水・台風・集中豪雨・津波などの天変地異、または戦争・暴動などの破壊行為）に起因する不具合、損傷、盗難、損害

スマポ COMPACT ポストタイプ 取扱説明書

品番：B2S-C

このたびは【スマポ COMPACT ポストタイプ】をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、ご使用方法・機能をご理解のうえ末永くご愛用ください。お読みになったあとは紛失されませんよう保管してください。







安全上・使用上のご注意 必ずお守りください

ここで示した表示内容は、お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。説明を無視した使用方法によって生じる（危険や損害の程度）を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 注意 「ケガや物的損害の発生が想定される」内容です。

<ul style="list-style-type: none"> ●扉は開け放しにしないでください。 扉を開けたままにすると、歩行者が扉に当たって危険です。郵便物を取り出した後は必ず扉を閉めてください。 ●扉を閉めるときは静かに閉めてください。 強く乱暴に閉めると、指などを挟み大きなケガを負う恐れがあります。また、鍵の故障の原因にもなります。 ●貴重品・危険物・生物等は入れないでください。 生鮮食料品（冷凍品を含む）その他腐敗変質しやすいものや動物など、発火、引火、爆発物などの危険物、劇薬及び悪臭を発する不潔な物品。現金、株券、債権などの有価証券類、宝石、貴金属類等その他保管に適さないと認められる物は入れないでください。 ●多量の郵便物は一度に取り出さないでください。 多量の郵便物を両手で一度に取り出そうとすると無理な力がかかって、思わぬケガをしたり、故障の原因になります。 	<ul style="list-style-type: none"> ●扉にぶらさがったり、のぼったりしないでください。 扉にぶらさがったり、のぼったりすると思わぬケガをしたり、破損の原因になります。 ●扉を無理に開けないでください。 扉を勢いよく開けるなど、無理に開けると変形したり、鍵がかからなくなる恐れがあります。 ●すみやかに郵便物を取り出してください。 ・郵便物がたまり、詰め込み過ぎると鍵が開かなくなったり、破損や作動異常の原因となります。 ・強風時や諸条件によって郵便物が濡れることがあります。お早めに取り出してください。 ●本体に重い物を乗せたり、寄りかかったりしないでください。 故障の原因となります。
--	--

付属品

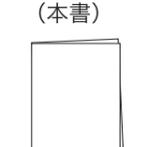アジャスター  4個	連結用ねじ  4本	解錠キー  2本	接着剤  1本	取扱説明書 (本書) 
---	--	---	--	--



別売品

下記のQRコードから
お買い求めいただけます。



●製品名：スマポ STANDARD（宅配ボックスタイプ）

●品番：B1M-D（ダイヤル錠）／B1M-C（シリンダー錠）

●サイズ：H523×W410×D342

●色：レッド／ピーコックブルー／チャコールグレー
ダークブラウン／アイボリーベージュ

●製品名：ワイヤー・南京錠セット

●品番：B1-WN




NASTA 本社 〒105-0004 東京都港区新橋1-1-1（日比谷ビルディング2F） <https://www.nasta.co.jp/smapo/>

お問い合わせ先
0120-003-410
平日 9:00～18:00

お問い合わせの際は下記をご連絡ください。
●品番・・・B2S

土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休暇を除く

各部の名称・サイズ

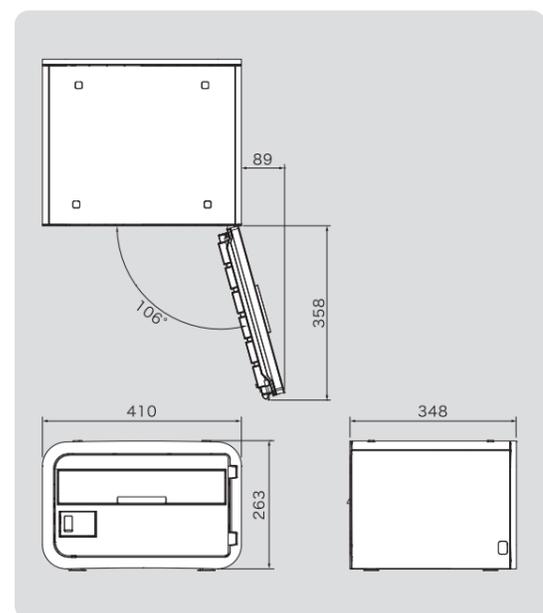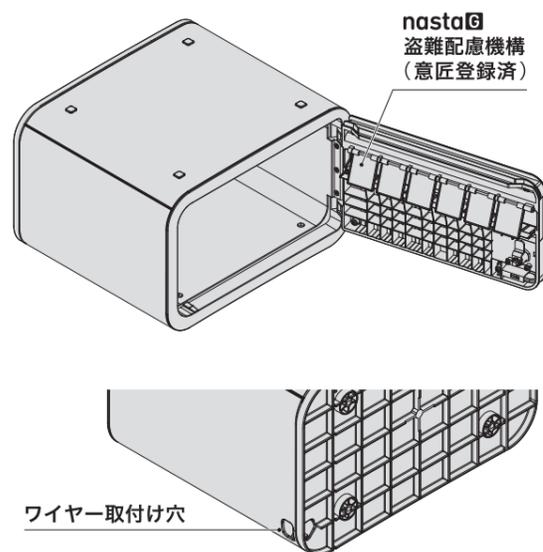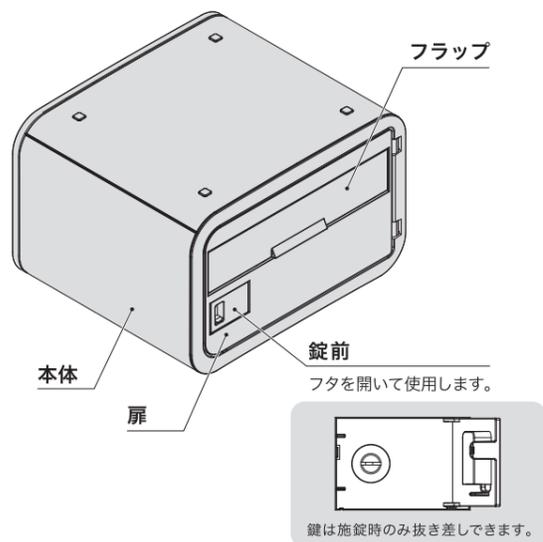

準備・設置方法



接着場所は、扉を開閉させて壁などに接触しない事や、郵便物の出し入れが十分に行える事を確認した上で決定してください。


● 接着剤で設置する場合

ご用意いただくもの：プラスドライバー

▲ 注意


ご使用前に、付属の接着剤に記載されている説明文を必ずお読みください。

1 本体底面にアジャスターを取り付ける。

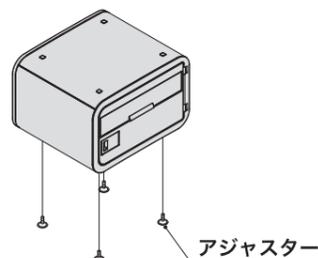


2 設置場所のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させる。

3 設置する場所にポストを仮置きする。本体内側よりプラスドライバーでアジャスターを調整し、製品の水平を出す。

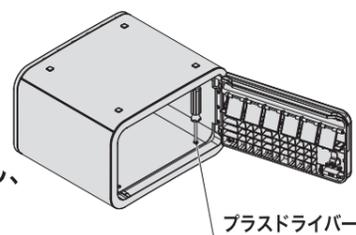

4 アジャスター底面に接着剤を適量(写真と同等程度)塗布する。

アジャスター中心部には塗布しないでください。

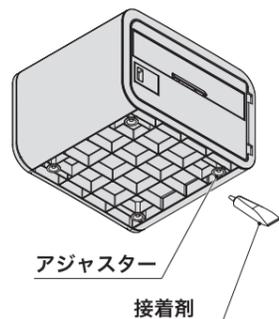

5 接着面にポストを設置し、24時間以上動かさない。

6 接着剤硬化後、再度、ポストの水平を出す。




別売りのワイヤー・南京錠セットと、接着剤の両方を使用した設置もお勧めいたします。

● 別売りのワイヤー・南京錠セットで設置する場合


ご用意いただくもの：プラスドライバー

別売りのワイヤー・南京錠セット(品番：B1-WN)での設置が可能です。詳細は裏面(別売品)を参照ください。


1 本体底面にアジャスターを取り付ける。

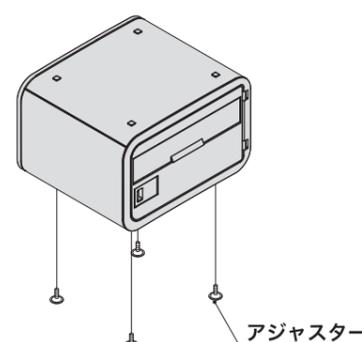


2 本体内側より、プラスドライバーでアジャスターを調整し、製品の水平を出す。

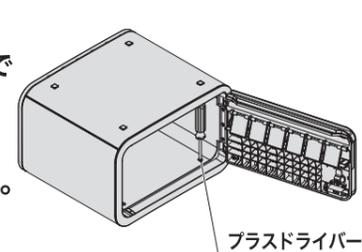

3 ワイヤーの取付穴にワイヤーを通す。

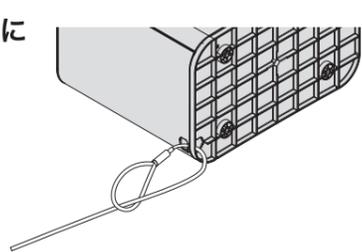

4 ドアやフェンス、ポールなどにワイヤーを通し、南京錠でロックする。

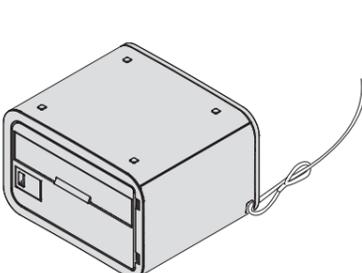

スタック方法 ※製品の重ね方

ご用意いただくもの：カッター


▲ 注意

- ・手などを切らないように、保護用手袋を着用し、十分注意して作業を行ってください。
- ・ねじ固定が緩いと、雨水などが入る恐れがあります。ねじ固定は十分に行ってください。


お願い 接着剤で設置する場合、接着後24時間以上経過してから作業を行ってください。

1 下になる宅配ボックスの天面の四角突起をカットする。

カットすると、丸い穴が見えます。4ヶ所同じ作業を行ってください。

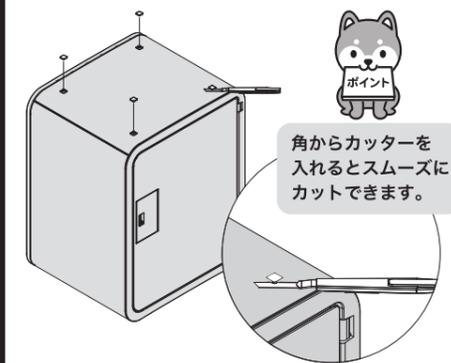

2 アジャスターを取り付けていないポストを上に乗せる。

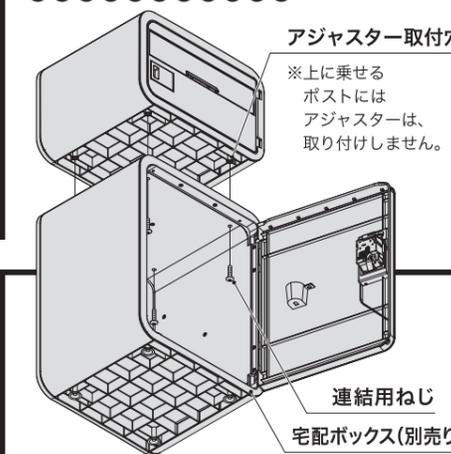

3 下の宅配ボックスの内側から、付属の連結用ねじで、上のポストと固定する。

4ヶ所同じ作業を行ってください。

別売りの宅配ボックス(品番：B1M)とスタックしてください。詳細は裏面(別売品)を参照ください。