


錠前 操作方法

可変プッシュボタン錠



- 開錠番号の変更が可能
- 長年使用されても、開錠番号が読み取られにくい材質と機構（ステンレス製ボタン・押しでも戻ってくる機構）

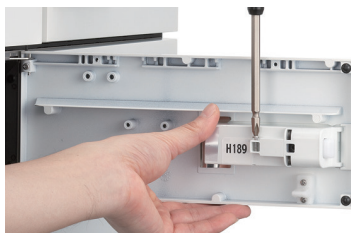

ロックフリー機能を標準装備

プッシュボタン錠の裏側にあるねじを外して保管用の穴に入れておけば、ロックフリー設定になります。



番号表示板の交換が可能

万が一キズがついた場合は表示部の交換が可能。番号表示部は文字が見やすい裏面印刷です。

操作方法

1

Cボタンを押しクリアの状態にします。



4

配達物を取り出します。



2

あらかじめ設定されている開錠番号(順不同)を押します。



5

扉を閉めます。鍵は自動ロックされます。



3

取手を手前に引いて扉を開けます。

