戸建住宅向け電子錠（タッチパネルタイプ）

Z81-LTK-01

ご利用クイックガイド

同梱されている下記2点を用意してください。

テスト用電池（単三×3本）

精密ドライバー

1. 宅配ボックスの初期設定

1 〈テスト用電池〉をセットして、扉を閉める。

❶宅配ボックス扉の内側に〈テスト用電池〉をセットする。

❷〈電池カバー〉をはめて、ねじ4箇所を〈精密ドライバー〉でしっかり締めてから扉を閉める。

※初期設定終了後はお早めに、推奨電池【エボルタ：パナソニック製】への変更を推奨します。

2 ※重要※ 暗証番号を決める。➡

事前に電子錠を管理する暗証番号を4～8桁の範囲で決定する。

暗証番号メモ欄

暗証番号はお客様にて管理をお願い致します。

※暗証番号をお忘れになると、暗証番号の再設定はご本人様確認等の手続きが必要となりお時間がかかります。

3 OPEN（開ける）を長押しして タッチパネルを初期画面にする。

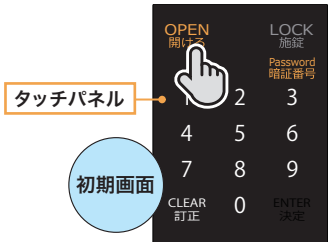

4 ご自分で設定した暗証番号を入力する。

❶暗証番号を入力する。

❷OK（確認）を押すと、入力した番号が“順番”に点灯するので、確認する。

❸番号が正しければENTER（決定）を押す。

※暗証番号はOK（確認）を押して、何度でも確認できます。

※暗証番号に誤りがあった場合、もしくは別の番号に変更したい場合は、CLEAR（訂正）を押してから再入力し、最後にENTER（決定）を押してください。

タッチパネルが暗くなった時は！ 電子錠は一定時間無操作になりますと、タッチパネルが暗くなって〈省電力モード〉になります。OPEN（開ける）を長押しして再度、起動してください。

5 CLEAR（訂正）を押して初期設定を終了する。

※一定時間無操作でも終了できます。

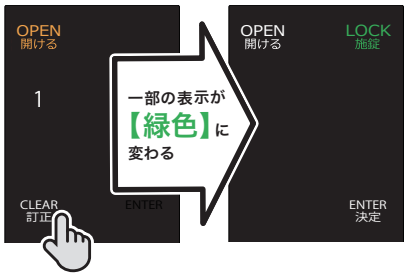

2. スマートフォンアプリとの連携

●アプリと連携しなくても〈宅配ボックス〉はご利用いただけます。

●2台目以降のスマートフォンを連携する場合
他の連携済みのスマートフォンのBluetooth® 設定をオフにしてください。追加の連携ができなくなります。

電子錠側の設定

1 OPEN（開ける）を長押しして タッチパネルを起動する。

2 LOCK（施錠）を押しながら OPEN（開ける）を長押しする。

※全ての表示が赤くなった場合は、別紙【取扱説明書】Q&Aをご覧になってください。

3 ENTER（決定）を押しながら CLEAR（訂正）を長押しする。

※ENTER（決定）は点灯しません。「9」の下にあります。

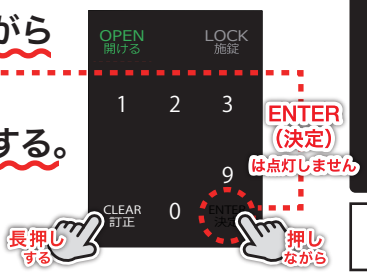

4 ご自分で設定した暗証番号を入力する。

❶暗証番号を入力する。

❷OK（確認）を押すと、入力した番号が“順番”に点灯するので、確認する。

❸番号が正しければENTER（決定）を押す。

※暗証番号はOK（確認）を押して、何度でも確認できます。

※暗証番号に誤りがあった場合、もしくは別の番号に変更したい場合は、CLEAR（訂正）を押してから再入力し、最後にENTER（決定）を押してください。

タッチパネルが暗くなった時は！ 電子錠は一定時間無操作になりますと、タッチパネルが暗くなって〈省電力モード〉になります。OPEN（開ける）を長押しして再度、起動してください。

5 “2”を押してからENTER（決定）を押す。

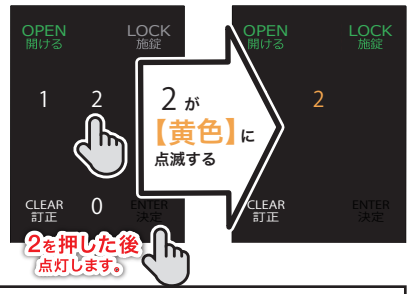

裏面 スマートフォンアプリ側の設定 に進む ➡

スマートフォンアプリ側の設定

1 スマートフォンアプリをインストールする。

アプリの指示にしたがってアカウント登録を行ってください。

iOS用 QRコード

Android用 QRコード

2 アプリ画面右上の ボタンをタップする。

3 〈識別コード16桁〉を入力して、宅配ボックス連携開始ボタンをタップする。

❶ 別紙【取扱説明書】の表紙右上に貼られている〈識別コード16桁〉を入力する。

❷ 宅配ボックス連携開始 ボタンをタップする。

● 2台目以降のスマートフォンを連携する場合
他の連携済みのスマートフォンのBluetooth® 設定をオフにしてください。

● 連携が失敗した場合は・・・
・Bluetooth®を一度切り、接続し直してください。
・アプリ側に表示される原因に対して確認を行ってください。

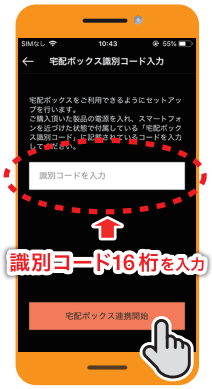

4 連携が完了(成功)する。

アプリでの操作が完了すると《連携が成功》します。
電子錠から“ピーッ”と音が鳴り、
スマートフォン と、タッチパネル の画面が
下記のように変わります。
最後に CLEAR(訂正) を押して、完了です。

スマートフォンアプリの使用方法は、画面左上の ボタン をタップするとご覧になれます。

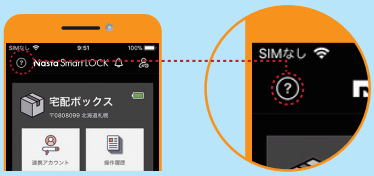

3. 荷物の〈預け入れ方〉と〈受け取り方〉 ※荷物を集荷荷依頼する場合は【取扱説明書】をご覧ください。

荷物の預け入れ方

※配達員の操作です。

起動する OPEN(開ける)を長押ししてください。
LOCK(施錠)が緑色になっていれば荷物を預けられます。

扉を開ける OPEN(開ける)を押すと開錠されますので
扉を開けて荷物を預け入れてください。

施錠する 扉を閉めてください。
LOCK(施錠)を押すと、LOCK(施錠)が赤くなり施錠されます。

荷物の受け取り方

※居住者様の操作です。

●アプリが連携されている場合

起動する OPEN(開ける)を長押ししてください。
LOCK(施錠)が赤色になっていれば荷物が入っています。

扉を開ける アプリを起動してスマートフォンをお持ちください。OPEN(開ける)を押すと開錠されますので扉を開けて荷物を取り出してください。
※アプリがバックグラウンドで起動している場合はそのまま操作できます。
アプリが終了していれば、改めて起動してください。

施錠する 扉を閉めてください。LOCK(施錠)を押すと、LOCK(施錠)が緑色になり施錠されます。

●アプリが連携されていない場合

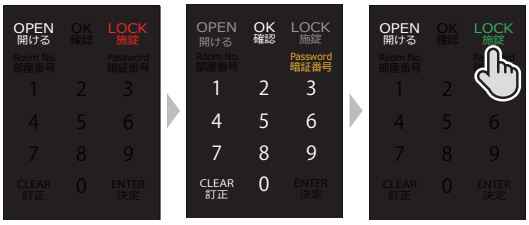

起動する OPEN(開ける)を長押ししてください。
LOCK(施錠)が赤色になっていれば荷物が入っています。

扉を開ける 暗証番号を入力し、OK(確認)を押すと、順番に数字が点灯して暗証番号を表示しますので、ご確認ください。誤りがなければENTER(決定)を押すと開錠されます。扉を開けて荷物を取り出してください。

施錠する 扉を閉めてください。LOCK(施錠)を押すと、LOCK(施錠)が緑色になり施錠されます。

本紙は戸建住宅向け電子錠の主な使用方法をまとめております。詳細は別紙【取扱説明書】をお読みください。

製造元 株式会社ナスタ

Bluetooth® Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社ナスタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

LTK-01-005-00_2020.02