梱包内容

名　称	数量
幅木	1
幅木連結用リベットセット （6本入り） 	1
幅木連結用ビスセット （4個入り） 	1
本書	1

養生に関するお願い

施工後に養生が必要な場合は 梱包に使われていた段ボール を使用してください

※右記写真のように、施工後の製品を段ボールで囲み、テープ止めしてください。

●製品の施工後、内・外装工事を行う際の製品の養生に、ビニール袋は使用しないでください。

ビニール袋をかぶせると内部が高温になり、樹脂部品の変形につながります。

●内・外装工事の終了後は、養生を速やかに外してください。

雨天時、養生の段ボールが雨に濡れて製品に張り付き、塗装面の品質低下を招く恐れがあります。

●掲載内容に関して予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。

Nasta 株式会社ナスタ Nasta Co., Ltd.　本社 〒107-0062　東京都港区南青山5-1-3 TS AOYAMA 6F　www.nasta.co.jp

東京支店　Tel:03-3660-1815
北関東支店　Tel:048-553-1751
福岡支店　Tel:092-472-1088
大阪支店　Tel:06-6858-5671
横浜支店　Tel:045-474-0631
リテール営業本部　Tel:03-6778-2906
札幌支店　Tel:011-741-2250
名古屋支店　Tel:052-242-2272
リテール営業本部(関西)　Tel:06-7653-9905
仙台支店　Tel:022-207-4700
広島支店　Tel:082-249-4651

TL01-019-01_2022.01

工事店様用

Nastaの宅配ボックス用幅木

機械式宅配ボックス／防水性能IPX4規格

KS-TL01(T)R02□(N)　KS-TL01(T)R03□(N)　KS-TL01(T)R05□(N)

施工説明書

施工の前に、この〈施工説明書〉をよくお読みの上、正しく施工してください。

●施工前に「外観の損傷がないこと」、「動作に問題がないこと」を確認してください。
●施工が原因で発生した損傷や故障については、当社では責任を負いかねます。
●同梱されている〈取扱説明書〉一式は、必ず管理者様へお渡しください。

安全上のご注意　注意事項を守って施工してください。

●説明を無視した使用方法によって生じる〈危険や損害の程度〉を次の表示で区分し説明しています。

⚠警告	この表示の欄は「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「けがや物的損害の発生が想定される」内容です。

●お守りいただく〈内容の種類〉を次の絵表示で区分し説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

🚫	このような絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
❗	このような絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠警告

🚫 **●分解・改造は絶対にしないでください。**

❗
●施工は、施工説明書にしたがい、確実に行なってください。
●本体は十分強度のあるところにしっかり取り付けてください。
転倒によりけがをする恐れがあります。
●幅木は必ず床面に固定し、その上に宅配ボックスを設置してください。
固定しない場合、地震時や外力が加わった際に、転倒する恐れがあります。
●ねじ類の締め忘れにご注意ください。
●扉を開いたときに壁に当たらないように、扉の吊元側は120mm以上開けて施工してください
扉の開閉スペースが確保できるスペースに施工してください。
●可能な限り水平な床面へ設置してください。
凹凸面や急な傾斜地などへの設置は故障やケガの原因になりますのでおやめください。

⚠注意

🚫
●通行の妨げとなる場所、極端に高い所や低い所には設置しないでください。
けがの発生や事故の恐れがあります。
●本体に重い物を乗せたり、寄りかかったりしないでください。
●ホース、高圧洗浄機による直接の水洗いはしないでください。故障の原因となります。

❗
●本体に「ねじれ」が生じると、扉や錠前の故障の原因となりますので注意して取り付けてください。
●製品取付後に錠前の清掃を行ってください。
●連結をする際には、連結用シール材とゴムワッシャーを必ずご使用ください。(防水性能に影響があります。)

施工上のお願い

●重量物のため、取付時は必要に応じて２人以上で行なってください。
●製品に化学薬品（酸・シンナー等）をかけないでください。塗装剥がれやさび発生等の原因になります。
●扉を持ちながら運ばないでください。故障の原因になります。
●扉を下にして持ち運ばないでください。急に扉が開いてキズや故障の原因となります。

養生に関するお願い

●施工後に養生が必要な場合は、梱包に使われていた段ボールを使用してください。（詳細は４ページ参照）
●製品の施工後、内・外装工事を行う際の製品の養生に、ビニール袋は使用しないでください。
ビニール袋をかぶせると内部が高温になり、樹脂部品の変形につながります。
●内・外装工事の終了後は、養生を速やかに外してください。
雨天時、養生の段ボールが雨に濡れて製品に張り付き、塗装面の品質低下を招く恐れがあります。

施工方法　以下の手順にしたがって施工してください。

幅木の施工方法

単体の〈幅木〉を施工する場合は、連結が不要なため手順 3 から始めてください

1 ノックアウトパンチを打ち抜く

ポンチ等を使用して、連結箇所のノックアウトパンチを打ち抜きます。

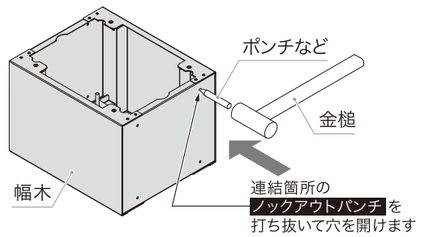

打ち抜き数		
	2 ユニット連結	全部で 8 ケ所
	3 ユニット連結	全部で 16 ケ所

2 〈幅木〉を連結する

〈幅木〉を〈連結用リベット〉を用いて連結します。
※ゴムワッシャーは用いません。

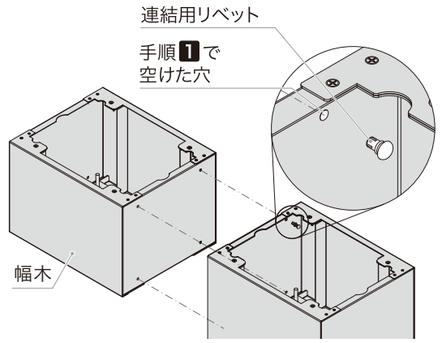

3 施工の位置を決める

位置を決めたら〈アンカーボルト〉を取り付けるための穴を開けます。
できる限り、平らでなめらかな床面を選んでください。

アンカーボルト（別売：推奨φ10　80㎜）は施工者様がご用意ください

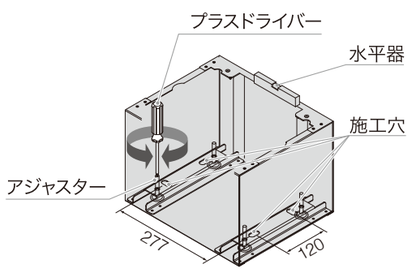

4 水平をだす

水平器を当ててアジャスターの調整を行い、水平を出してください。

アジャスターの調整
・右回し → 上がる
・左回し → 下がる

5 〈アンカーボルト〉を取り付ける

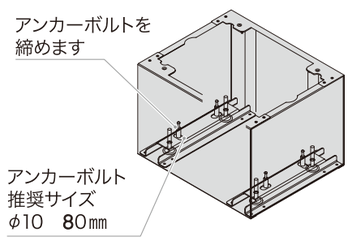

次は〈宅配ボックス本体〉の施工です ➡ P3へ

宅配ボックス本体の施工方法

単体ユニットの施工の場合は手順 2（〈宅配ボックス本体〉と〈幅木〉の連結）、3 を行ってください

1

プッシュボタン錠の場合
ノックアウトパンチを打ち抜く〈連結用シール材〉を貼る

電子錠の場合
ノックアウトパンチを打ち抜く

詳しくは宅配ボックスに同梱の【施工説明書】をご確認ください。

例）プッシュボタン錠タイプ

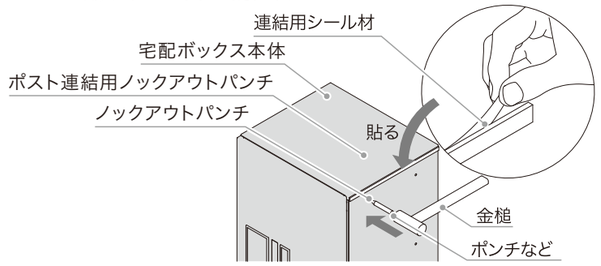

連結箇所を打ち抜いて穴を開けます。

2 サブユニットを連結する〈幅木〉を連結する

●**〈宅配ボックス本体〉同士の連結**
宅配ボックスに同梱の【施工説明書】をご確認ください。

●**〈宅配ボックス本体〉と〈幅木〉の連結**
〈幅木連結用ビス〉を使用して〈宅配ボックス本体〉と〈幅木〉を連結します。

例）電子錠タイプ

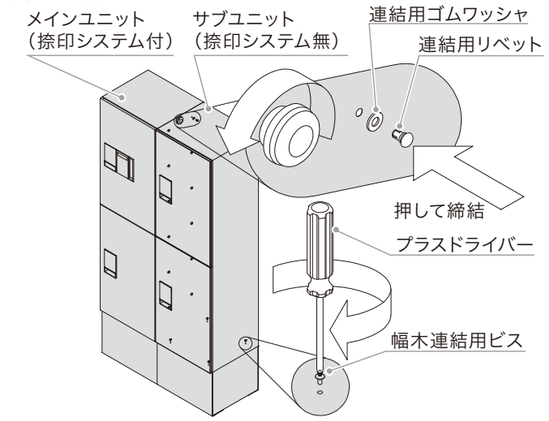

3 〈スノコ〉を置く

扉を開けてスノコを置きます。
以上で施工が完了となります。

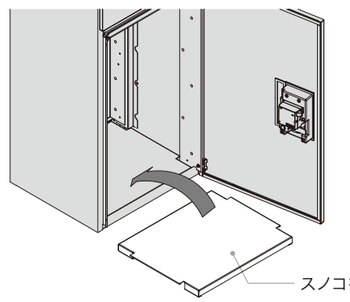

施工後は必ず右記項目をチェック☑してください

チェック欄

- ☐ ねじ止めや連結はしっかりされていますか？ ➡ 固定が弱いと強度不足となり、転倒の恐れがあります。
- ☐ 養生に〈ビニール袋〉を使用していませんか？ ➡ 製品内部が高温になり、樹脂部品の変形につながるため絶対に行わないでください。