


施工方法

以下の手順にしたがって施工してください


シール類の貼付方法

ボックス番号シート (カッティングシート)

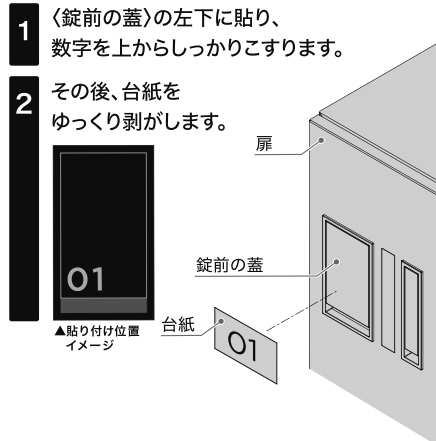


操作説明シール

捺印システム付のボックスに
貼り付けてください。
詳しい貼付位置は、付属の
〈操作説明シール〉をご覧ください。

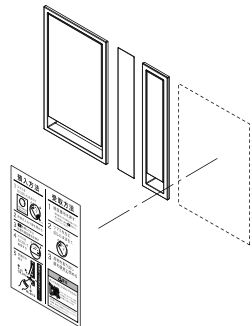

スノコの設置方法

扉を開けてスノコを敷きます。
以上で施工が完了となります。

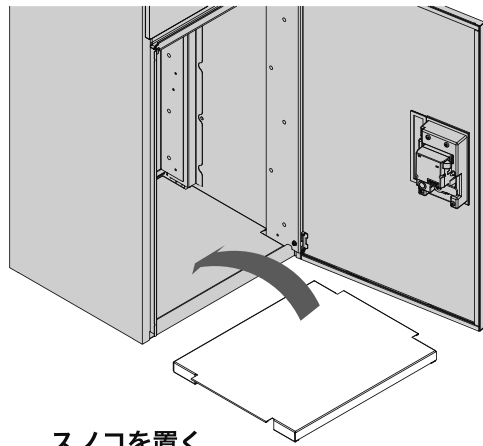

スノコを置く

養生に関するお願い

施工後に養生が必要な場合は

梱包に使われていた段ボール を使用してください

※右記写真のように、施工後の製品を段ボールで囲み、テープ止めてください。

- 製品の施工後、内・外装工事を行う際の製品の養生に、ビニール袋は使用しないでください。
ビニール袋をかぶせると内部が高温になり樹脂部品の変形につながります。
- 内・外装工事の終了後は、養生を速やかに外してください。
雨天時、養生の段ボールが雨に濡れて製品に張り付き、塗装面の品質低下を招く恐れがあります。



施工後は必ず
右記項目をチェック☑
してください

チェック欄

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--|
| ☐ | ねじ止めや連結はしっかりされていますか？ ➡ | 固定が弱いと強度不足となり、転倒の恐れがあります。 |
| ☐ | 養生に〈ビニール袋〉を使用していませんか？ ➡ | 製品内部が高温になり、樹脂部品の変形につながるため絶対に行わないでください。 |
| ☐ | 付属の非常開錠キーを管理者様にお渡しください。 | |

●掲載内容に関して予告なく変更になることがあります。予めご了承ください。

Nasta

株式会社ナスタ
Nasta Co., Ltd. 本社 〒107-0062 東京都港区南青山5-1-3 TS AOYAMA 6F www.nasta.co.jp

東京支店	Tel:03-3660-1815	大阪支店	Tel:06-6858-5671	札幌支店	Tel:011-741-2250	仙台支店	Tel:022-207-4700
北関東支店	Tel:048-553-1751	横浜支店	Tel:045-474-0631	名古屋支店	Tel:052-242-2272	広島支店	Tel:082-249-4651
福岡支店	Tel:092-472-1088	リテール営業本部	Tel:03-6778-2906	リテール営業本部(関西)	Tel:06-7653-9905		

TL01-020-M-00_2022.04

NI

Nastaの宅配ボックス

機械式宅配ボックス 前入前出／防水性能IPX4規格

KS-TL01R02A(N)

KS-TL01R03A(N)

KS-TL01R05A(N)

施工説明書

施工の前に、この〈施工説明書〉をよくお読みの上、正しく施工してください。

- 施工前に「外観の損傷がないこと」、「動作に問題がないこと」を確認してください。
- 施工が原因で発生した損傷や故障については、当社では責任を負いかねます。
- 同梱されている(取扱説明書)一式は、必ず管理者様へお渡しください。

安全上のご注意

注意事項を守って施工してください。


- 説明を無視した使用方法によって生じる〈危険や損害の程度〉を次の表示で区分し説明しています。

⚠警告	この表示の欄は「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「けがや物的損害の発生が想定される」内容です。

- お守りいただく〈内容の種類〉を次の絵表示で区分し説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

🚫禁止	このような絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
❗強制	このような絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠警告	●分解・改造は絶対にしないでください。 ●施工は、施工説明書にしたがい、確実に行なってください。 ●本体は十分強度のあるところにしっかり取り付けてください。 転倒によりけがをする恐れがあります。 ●幅木は必ず床面に固定し、その上に宅配ボックスを設置してください。 固定しない場合、地震時や外力が加わった際に、転倒する恐れがあります。 ●ねじ類の締め忘れにご注意ください。 ●扉を開いたときに壁に当たらないように、正面から見て右側は12cm以上開けて施工してください。 ●扉の開閉スペースが確保できるスペースに施工してください。 ●可能な限り水平な床面へ設置してください。 凹凸面や急な傾斜地等への設置は故障やけがの原因になりますのでおやめください。
------------	--

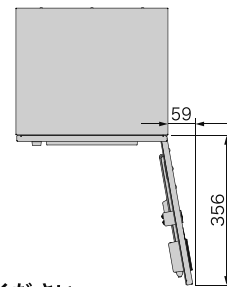

⚠注意	●通行の妨げとなる場所、極端に高い所や低い所には設置しないでください。けがの発生や事故の恐れがあります。 ●本体に重い物を乗せたり、寄りかかったりしないでください。 ●ホース、高圧洗浄機による直接の水洗いはしないでください。故障の原因となります。 ●本体に「ねじれ」が生じると、扉や錠前の故障の原因となりますので注意して取り付けてください。 ●製品取付後に錠前の清掃を行ってください。 ●連結をする際には、連結用シール材とゴムワッシャーを必ずご使用ください。(防水性能に影響があります)
------------	---

施工上のお願い

- 重量物のため、取付時は必要に応じて2人以上で行なってください。
- 製品に化学薬品(酸・シンナー等)をかけないでください。塗装剥がれやさび発生等の原因になります。
- 扉を持ちながら運ばないでください。故障の原因になります。
- 扉を下にして持ち運ばないでください。急に扉が開いてキズや故障の原因となります。


養生に関する お願い

- 施工後に養生が必要な場合は、梱包に使われていた段ボールを使用してください。(詳細は4ページ参照)
- 製品の施工後、内・外装工事を行う際の製品の養生に、ビニール袋は使用しないでください。
ビニール袋をかぶせると内部が高温になり、樹脂部品の変形につながります。
- 内・外装工事の終了後は、養生を速やかに外してください。
雨天時、養生の段ボールが雨に濡れて製品に張り付き、塗装面の品質低下を招く恐れがあります。

梱包内容

子 部 品 の 入 っ た 梱 包 箱	名 称	捺印システム付 メイン ユニット	捺印システム無 サブ ユニット
	施工説明書(本書)	1	—
	管理者用取扱説明書	1	—
	入居者用取扱説明書	1	—
	スノコ	1	1
	通知ステッカー	1	—
	ボックス番号シート (01~10)	1	—
	操作説明用シール	1	—
	連結用シール材	—	1
	本体連結用リベットセット (6本入り)	—	2
	連結用ゴムワッシャーセット (5個入り)	—	高さ 1200mm ボックス 3 高さ 800mm ボックス 2
	非常開錠キー	2	—
宅配ボックス		1	1

外観寸法・各部の名称

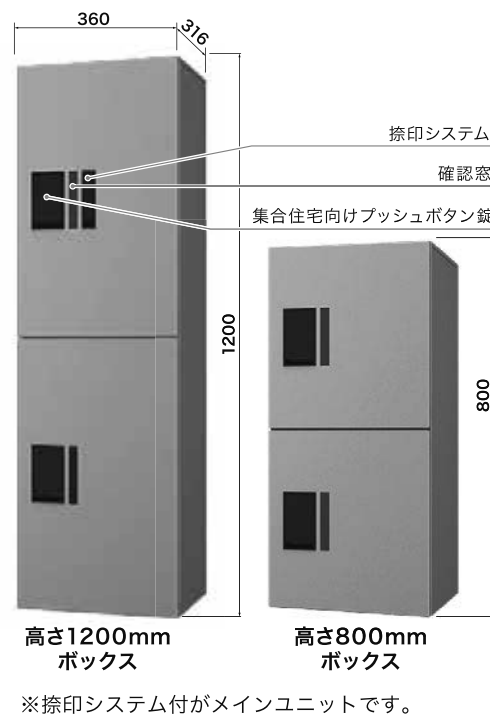


施工前の準備

製品を取り付ける前に、
下記の準備を行ってください。

- 取付場所の材質に合わせ〈取付ねじ〉をご用意ください。
〈取付ねじ〉は「製品1台に対して4本」必要です。
- 取付ねじ推奨サイズ $\phi 5 \times 45$
※下地に応じて〈カールプラグ〉等をご用意ください。

取付ピッチ図

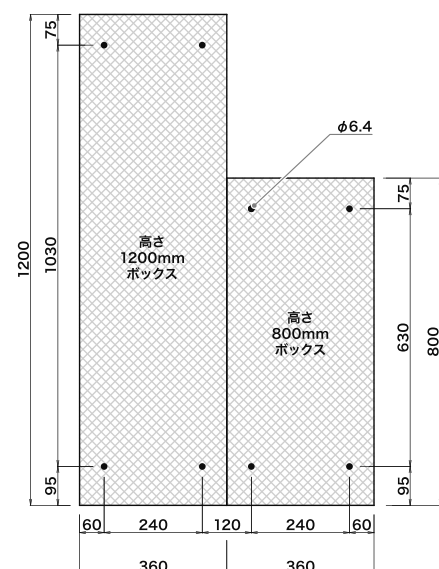

扉の開け方

- 1 〈プッシュボタン錠〉の
〈蓋〉を開けます。
- 2 〈ツマミ〉を左に回すと、
宅配ボックスの〈扉〉を
開けることができます。



施工方法


以下の手順にしたがって施工してください

〈幅木〉を使用する際の施工方法は、〈幅木〉に同梱の【施工説明書】をご確認ください。
〈ポスト〉と連結する際の施工方法は、〈背面化粧板(KS-MBS13S)〉に同梱の【施工説明書】をご確認ください。

1 単体施工の場合は手順 **1** と **5** を省いてください


連結相手(ポスト、宅配)に合わせて
連結用ノックアウトパンチを打ち抜く
宅配ボックス連結する場合は
連結用シール材を貼る

パンチ等を使用して連結側のノックアウトパンチを打ち抜きます。
※打ち抜いたあとのごみは必ず取り除いてください
連結用シール材を連結側の宅配本体側面上部に貼ります。

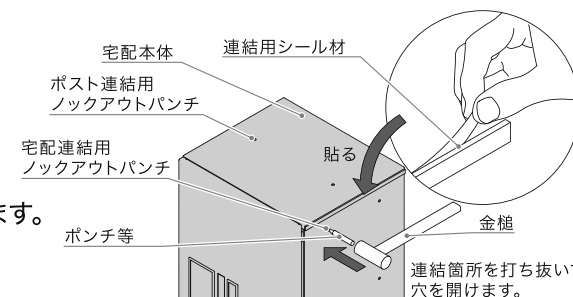


2 背面の施工用ノックアウトパンチを
打ち抜く

背面の施工用ノックアウトパンチを4点打ち抜きます。

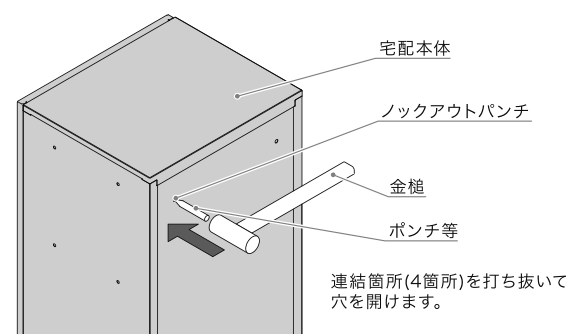


3 〈カールプラグ〉等を打ち込む
取付面に、取付ピッチ図(P2参照)の寸法で
〈カールプラグ〉等を打ち込みます。

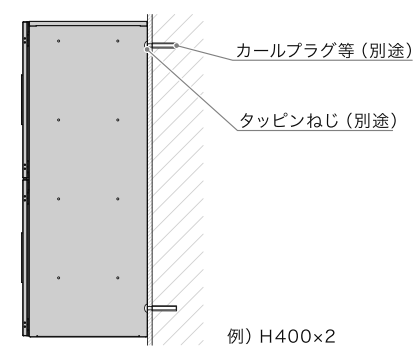

4 仮止めする

本体の内側より〈取付ねじ〉で仮止めします。
この際、必ず製品の水平が出ているか確認してください。
※水平面が出ていないと防水性能に影響がありますので
ご注意ください。

5 連結する
隣接する穴を〈連結用リベット〉と
〈連結用ゴムワッシャー〉を使用して連結します。

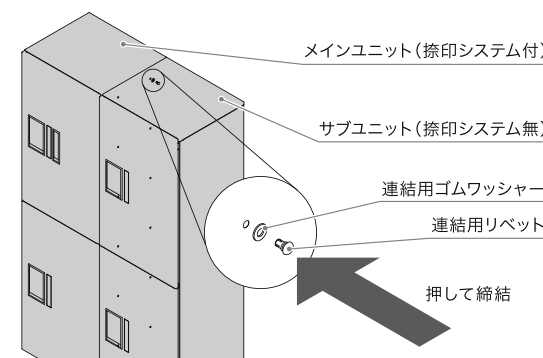

6 本締めする

5 の作業終了後、扉の作動に支障がないか確認して本締めしてください。本締め後、支障がある場合は本体に
ゆがみが出ないように調整してください。

施工後は、〈管理者用取扱説明書〉〈入居者用取扱説明書〉〈非常開錠キー2本〉を、管理者様へ必ずお渡しください。