

ポスト(縦型)


施工の前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

施工される方への危険を未然に防止するため、お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、説明を無視した使用方法によって生じる「ケガや物的損害の発生が予想される」内容を説明しています。

⚠ 注意 注意事項を守って施工してください。

- 郵便物取り出しの際、郵便物のサイズによって扉を製品設定の全開角度にしないと取り出せない場合があります。
設置の際は扉全開時のスペースをご配慮ください。
- ※(☆) 部に 30mm 以上のスペースを設けてください。

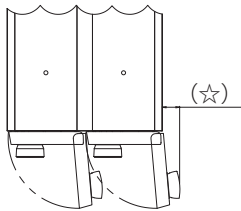


- 取付工事には手袋を着用してください。
- 本体にねじれが生じると、扉や錠前の故障の原因となりますので注意して取り付けてください。
- ねじ類の締め忘れにご注意ください。
- 扉の養生ポリ袋は取らないでください。
- 雨水のかかる場所に設置しないでください。
屋内専用の郵便受箱です。防滴仕様にはなっていません。
- 内・外装工事がある場合は製品の養生を施してください。特にタイルの洗浄液や工事による鉄の削屑が付着しないようにご注意ください。
製品の取り付け、据え付け後、内・外装工事を行う場合は、製品の養生を必ず行ってください。工事によるチリ・ホコリ・洗浄液等が錠前に影響を与え、作動異常をおこしたり、本体に付着したままにしておくと、もらいさびをおこす場合があります。

※おねがい事項

- 通行の妨げになる場所、極端に高い所や低い所には設置しないでください。
郵便物の出し入れに支障の無い位置に取り付けてください。
- 製品取付後に錠前の清掃を行ってください。
錠前と錠前の受け部を必ず清掃してください。
- 扉の開閉スペースが確保できない場所に設置しないでください。
- 製品は全面が強固な壁等に取り付けてください。
パイプフレーム等への取り付けはしないでください。
本体をコンクリート直埋込にする事は絶対に避けてください。

ダイヤル錠の開錠について

- 納品時は扉が開くことを防ぐため、ダイヤル錠を右に1つ回しています。
施工時に扉を開く際は、ダイヤルを左に1つ回して開錠してください。
- 上記の方法で開錠ができなかった場合は、
ポスト内部に貼られている開錠番号のとおり回して開錠してください。

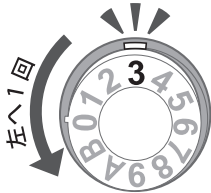

付属品について

- 本製品にはナイロンリベットが付属しています。
製品の個数とナイロンリベットの数を手表を参考に確認してから、施工を行ってください。

形状		
戸数	2戸用	3戸用
個数	6	8


施工方法

以下の手順にしたがって施工してください。

⚠ 注意事項


必ず、右図の向きになるように施工してください。

※取出口側扉を正面から見て、鍵が下になるように施工してください。

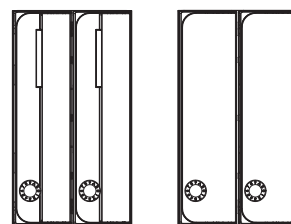

前入前出

- 1 取付面に、別途の「カールプラグ」等を打ち込みます。
- 2 最下段より扉を開け、本体の内側より別途の「取付ねじ」で仮止めします。
- 3 最下段が終わったら、次の段も2の作業を繰り返し仮止めします。
- 4 上下及び左右に隣接する穴を「ナイロンリベット」で連結します。(ナイロンリベット取付図参照)
- 5 4の作業終了後、扉の作動に支障がないか確認して本締めしてください。本締め後、支障がある場合は本体にゆがみが出ないように調整してください。


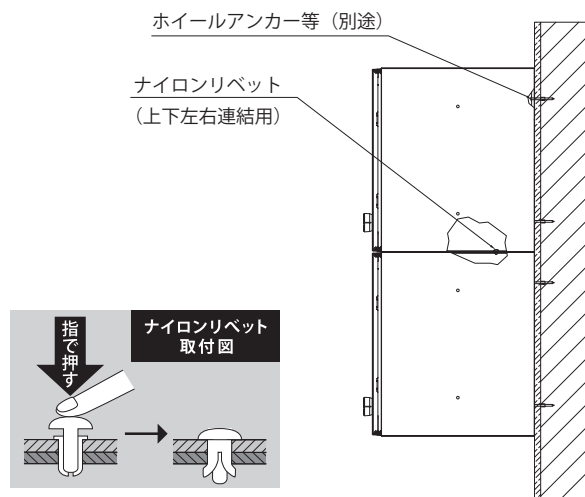


取付ピッチ図は、株式会社ナスタのホームページ (<http://nasta.co.jp>) より、以下の手順にてご確認ください。

「ダウンロード」>ポストカテゴリ内の「CAD」>該当品番の  または  より、図面をダウンロードしてください。

前入後出

- 1 ポストを水平に取り付ける為に、壁面開口部底面に下地を用意し、水平面を出しておきます。
- 2 ポストを下地にのせて、左右に隣接する穴を「ナイロンリベット」で連結し(ナイロンリベット取付図参照)、開口周囲を別途の「木ねじ・タッピンねじ」等で固定します。
- 3 上下及び左右に隣接する穴を「ナイロンリベット」で連結し、開口周囲と固定します。
※取り付けの際、本体のねじれや、ゆがみが出ないように注意してください。
- 4 取り付けが終わったあと、扉の作動に支障がないことを確認してください。支障がある場合は、本体にゆがみがでないように調整してください。

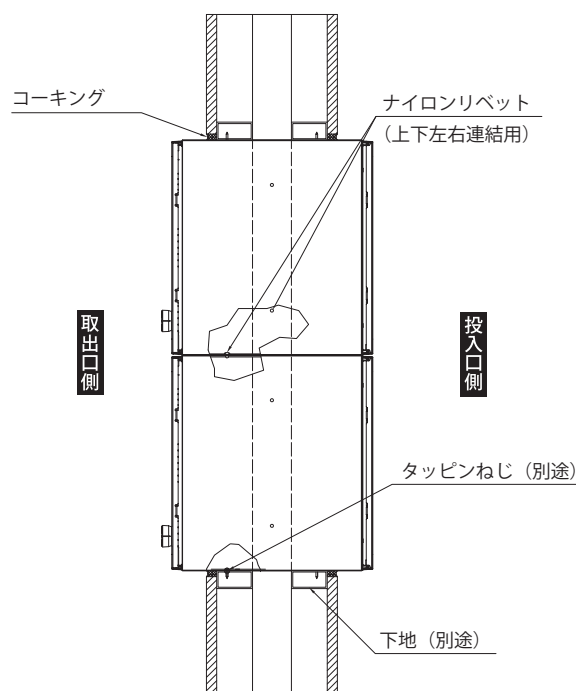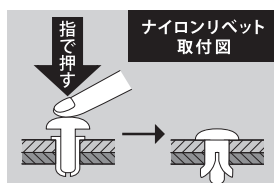

株式会社 ナスタ

本社 〒105-0004 東京都港区新橋1丁目1番1号(日比谷ビルディング2F) Tel 03-6779-8775 Fax 03-6779-8776
東京支店 〒105-0004 東京都港区新橋1丁目1番1号(日比谷ビルディング2F) Tel 03-6779-8772 Fax 03-6779-8773
大阪支店 Tel 06-6858-5671 仙台支店 Tel 022-207-4700 横浜支店 Tel 045-474-0631 広島支店 Tel 082-249-4651
札幌支店 Tel 011-741-2250 北関東支店 Tel 048-553-1751 名古屋支店 Tel 052-242-2272 福岡支店 Tel 092-472-1088
サイン課 Tel 03-3660-1781

Web: www.nasta.co.jp/ Mail: info@nasta.co.jp

MB3002P-T-002-00_2016.04