


KS - V3GMP 交換方法

キャップ全体を本体から取り外します。

<注意>
高い所での作業となりますので
足場には十分お気をつけください。

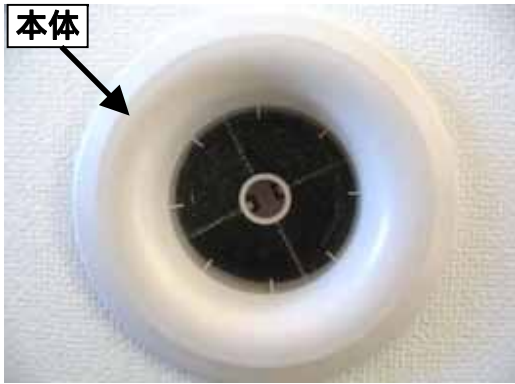


図の位置の本体と壁の間にマイナスドライバーの先を1cm程度、差し込み、マイナスドライバーを90度ひねります。ひねると「カチッ」と音が鳴り、本体が外れます。

<注意> 外す際は壁紙などにキズがつかないようにドライバー先端に市販のビニールテープなどを巻くなどして十分注意して下さい。




キャップ本体を手に持ち、キャップの端を片側からこじあける様にして外します。

<注意>
キャップは風量が適切になるよう、
設定されていますのでネジ部が
回らないように注意して下さい。

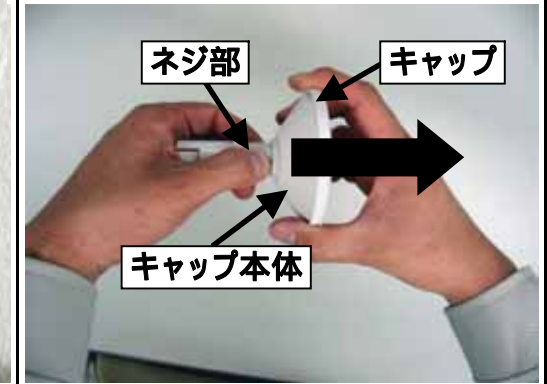

キャップ取り外し後、キャップ本体と新しいキャップの向きを合わせて手に持ち、「パチッ」と音が鳴るまで確実にキャップを押し込みます。

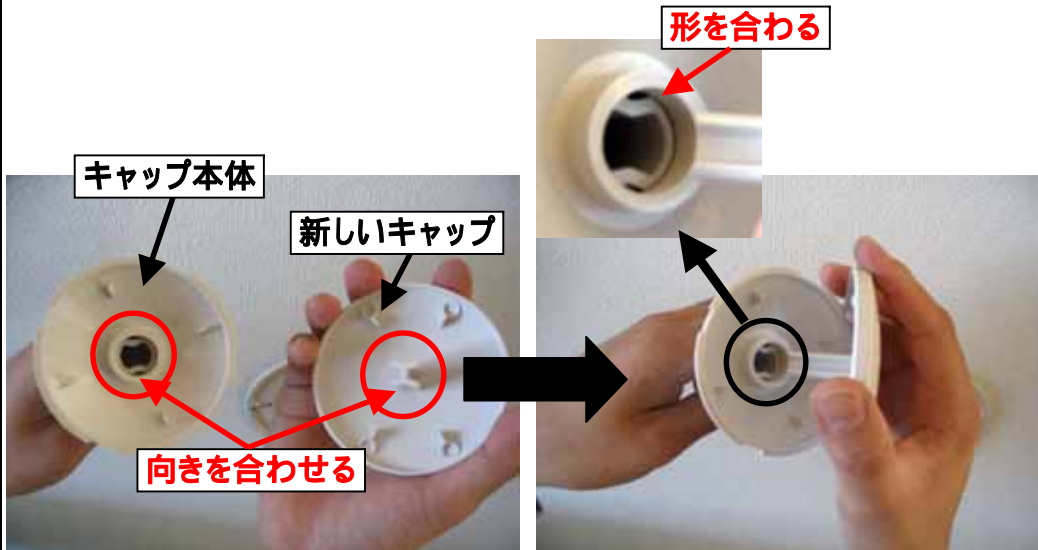

新しい本体をアンダープレートに重ね合わせ、押し込んで固定します。



本体にフィルターとキャップを取り付けて完成です。

